



TŁUMACZENIE


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




KOD ART.: 1701512  
GTIN: 4049657037812

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, NIEMCY  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### DOSTARCZAMY

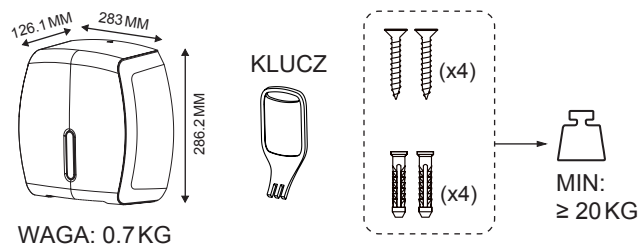

#### WYMAGANE NARZĘDZIA

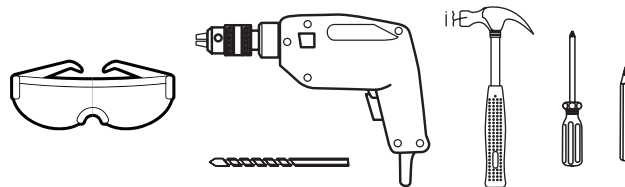


#### 1

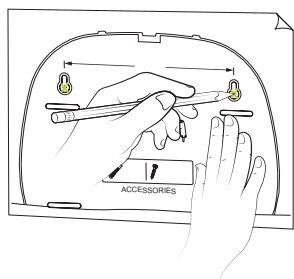


OZNACZ NA ŚCIANIE  
MIEJSCE  
WYWIERCENIA  
OTWORÓW  
MONTAŻOWYCH

#### 2

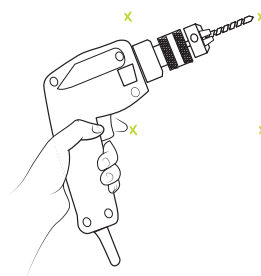


WYWIERĆ  
ZAZNACZONE  
OTWORY.

#### 3

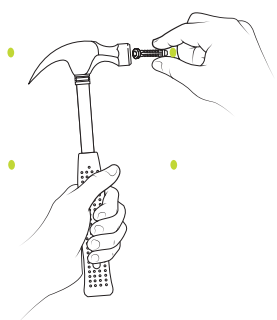

WBIJ KOŁEK W KAŻDY  
WYWIERCONY  
OTWÓR.


#### 4





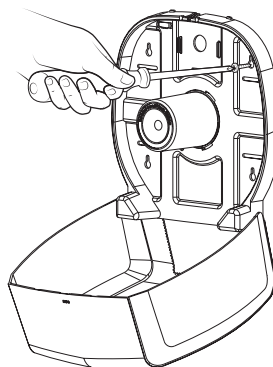


UMIEŚĆ URZĄDZENIE  
NA ŚCIANIE I  
PRZYKRĘCIĆ WKRETY.

KOD ART.: 1701512

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, NIEMCY  
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

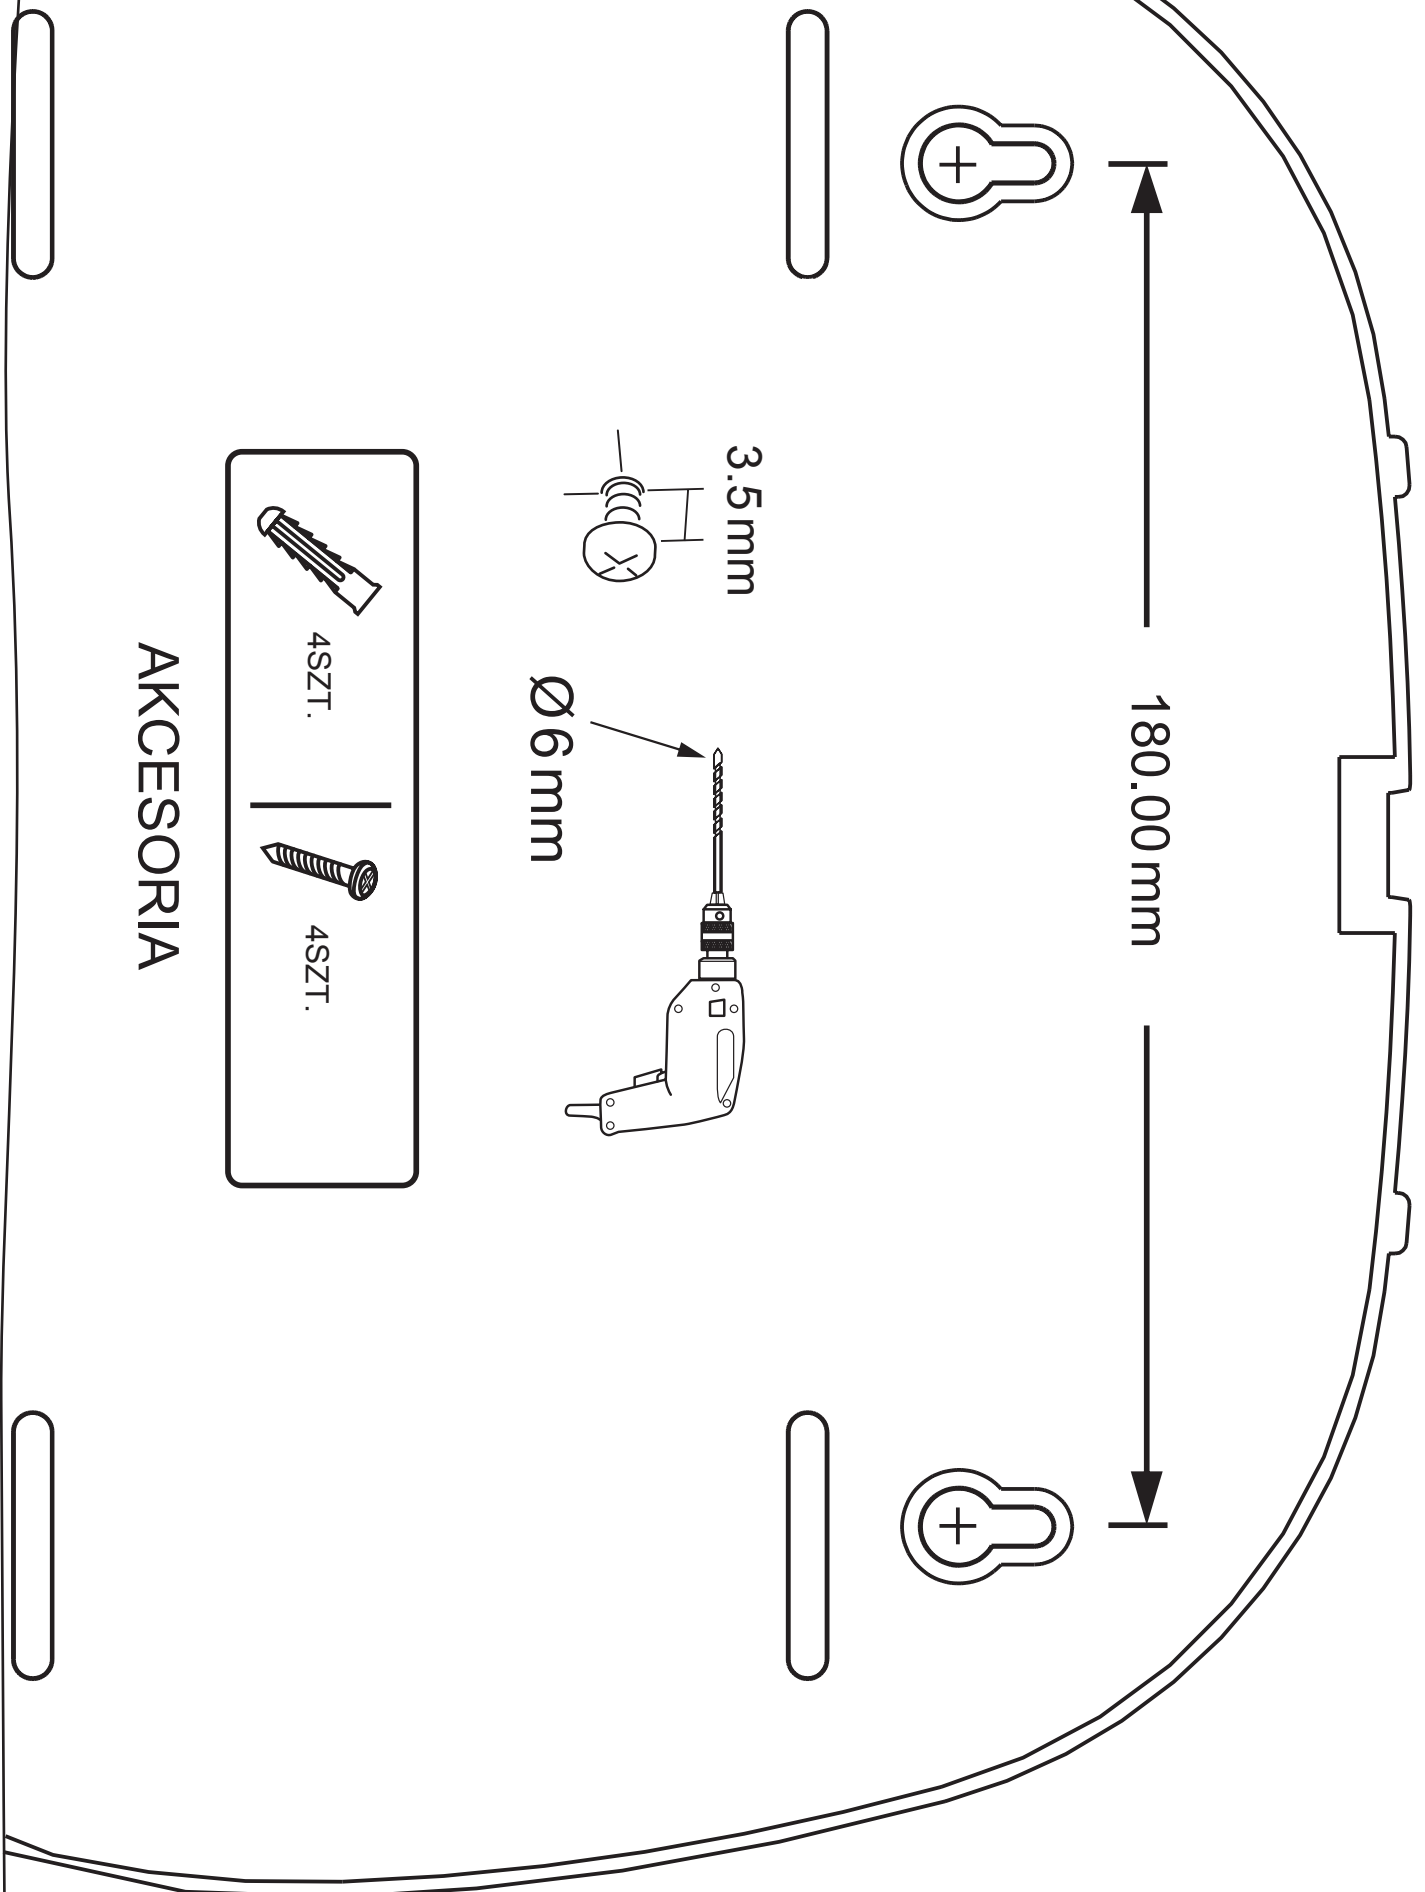

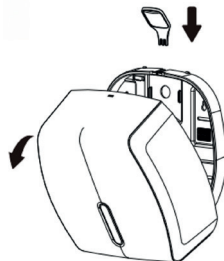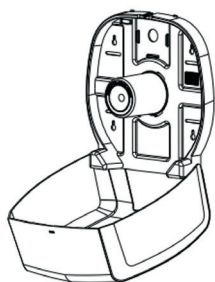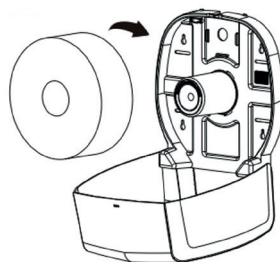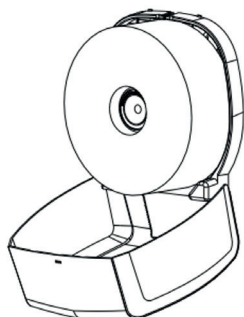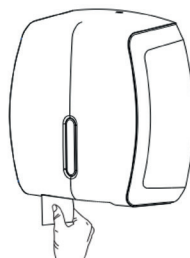**INSTRUKCJA OBSŁUGI****1**PODAJNIK I  
AKCESORIA.**2**UŻYJ KLUCZA, ABY  
OTWORZYĆ PODAJNIK**3**WIDOK WNĘTRZA  
PODAJNIKA**4**WŁÓŻ PAPIER  
TOALETOWY DO  
PODAJNIKA.**5**UPEWNIJ SIĘ, ŻE  
PAPIER TOALETOWY  
JEST PRAWIDŁOWO  
WŁOŻONY DO  
POJEMNIKA. ROLKA  
POWINNA LUŻNO  
NACHODZIĆ NA  
UCHWYT I MIEĆ LUZ W  
PODAJNIKU**6**ZAMKNIJ URZĄDZENIE I  
UPEWNIJ SIĘ, ŻE  
ZAMEK SIĘ  
ZATRZASNĄŁ.**7**DELIKATNIE POCIĄGNIJ  
I ODERWIJ LISTEK  
PAPIERU  
TOALETOWEGO

**ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**

CLEAR+ PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO  
CLEAR+ PAPIER TOALETOWY MAXI JUMBO

**INSTRUKCJA CZYSZCZENIA**

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

**UTYLIZACJA**

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTTCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

**PROBLEMY - ROZWIĄZANIA**

| PROBLEMY                                       | ROZWIĄZANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAPIER TOALETOWY<br>NIE PASUJE DO<br>PODAJNIKA | <ul style="list-style-type: none"><li>+ MAKSYMALNA ŚREDNICA ROLKI MAXI WYNOSI 260 MM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZMIAR ROLKI JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ.</li><li>+ MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ PAPIERU TOALETOWEGO WYNOSI 100 MM, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ROZMIAR ROLKI JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ.</li><li>+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE GILZA ROLKI JEST WIĘKSZA NIŻ UCHWYT ROLKI</li></ul> |
| PAPIER TOALETOWY<br>TRUDNO<br>WYCIĄGNAĆ        | <ul style="list-style-type: none"><li>+ PAPIER TOALETOWY NIE JEST ZGODNY ZE SPECYFIKACJĄ I JEST ZA CIASNO UŁOŻNY PODAJNIKU. PROSIMY UŻYWAĆ ROLEK PAPIERU O WYMIARACH ZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ.</li></ul>                                                                                                                                                                  |