




TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

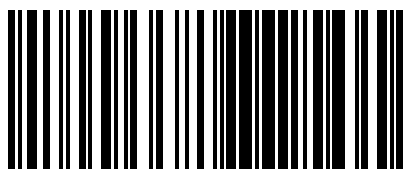


4049657038994


ART.KOD : 1701672
GTIN: 4049657038994

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


IDOSTARCZAMY

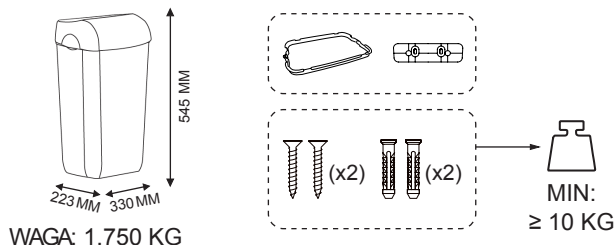

WYMAGANE NARZĘDZIA

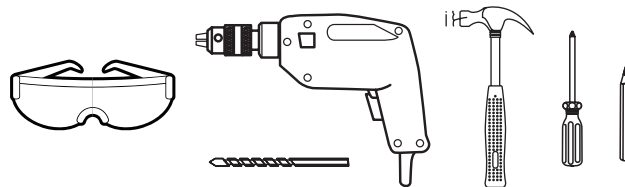


1

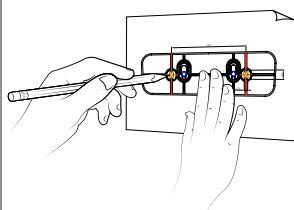

ZALECANA
WYSOKOŚĆ
MONTAŻU 450
DO 550 MM


OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

2

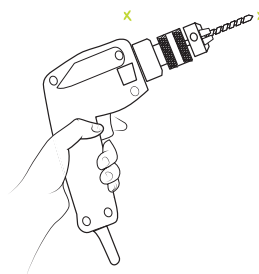


WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3

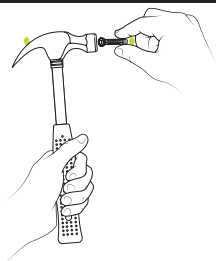


WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

4

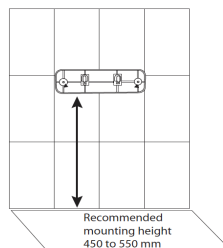


PRZYMOCUJ PŁYTĘ
MONTAŻOWĄ DO
ŚCIANY ZA POMOCĄ
ZESTAWU ŚRUB

5

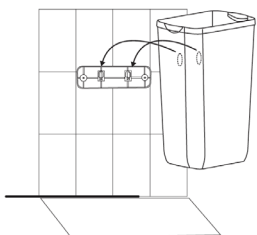

POWIEŚ KOSZ NA
UCHWYTACH

6

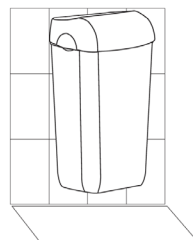


ZAŁÓŻ POKRYWĘ NA
KOSZ.


KOD ART.: 1701672

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

DOSTARCZAMY

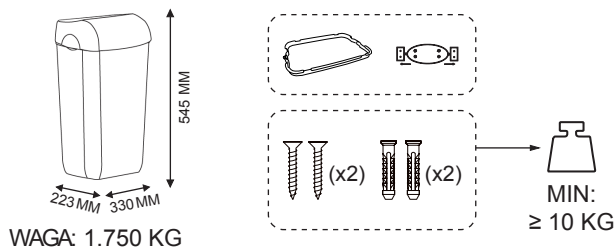


1

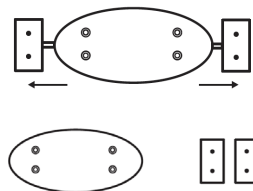


ODCZEP
PROSTOKĄTNE
PŁYTKI OD OWALNEJ

2

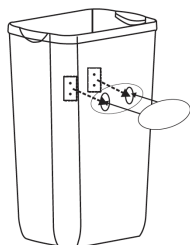

PRZYMOCUJ OWALNĄ
PŁYTKĘ DO
POJEMNIKA PRZY
UŻYCIU
PROSTOKĄTNYCH
PŁYTEK.

3

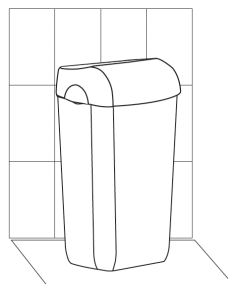

ZAŁÓŻ
POKRYWĘ
NA KOSZ.



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTTCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

1:1

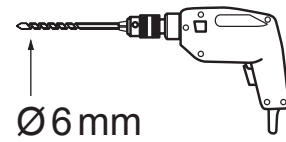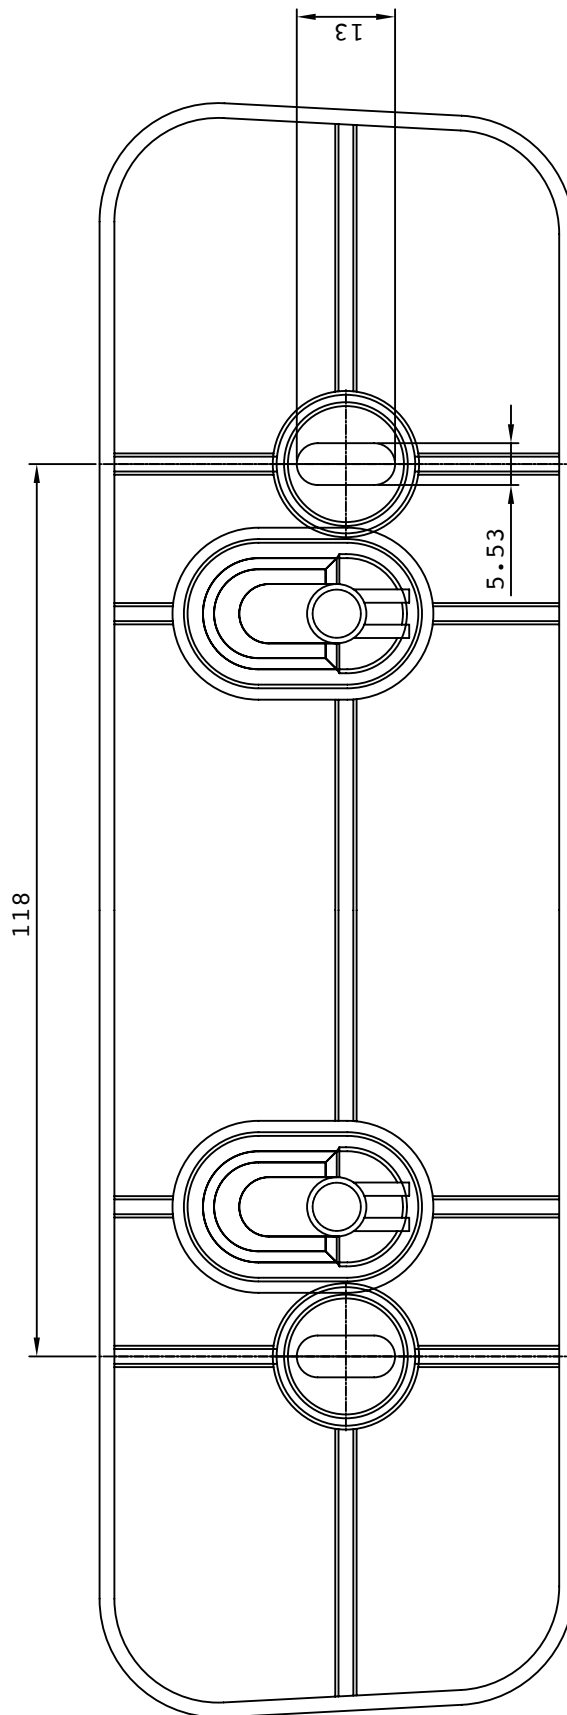

2 SZT.



2 SZT.

